


روش‌های شارژ خودرو Avatr 11

بازرسی قبل از شارژ

- بررسی کنید که درگاه شارژ و رابط شارژ، و هر وسیله اتصال شارژ، دارای شرایط غیرعادی مانند سایش کابل، زنگ‌زدگی پایه، پارگی پوسته یا اجسام خارجی در رابط شارژها نباشند.
- هنگامی که ترمینال‌های فلزی دوشاخه شارژ، درگاه شارژ و رابط شارژ آسیب‌دیده باشد یا به دلیل زنگ‌زدگی، خوردگی یا سوختگی اتصال ضعیف داشته باشند، باتری شارژ نمی‌شود.
- اگر هر یک از شرایط بالا اتفاق بیفتد، شارژ ممنوع است؛ در غیر این صورت ممکن است منجر به اتصال کوتاه یا شوک الکتریکی شود که منجر به آسیب شخصی شود.
- در صورت کثیف بودن رابط شارژ، درگاه شارژ و دوشاخه برق، آن را تمیز کنید و یا اگر خیس هستند با یک دستمال تمیز آنها را خشک کنید و اطمینان حاصل کنید که محل اتصال خشک و تمیز باشد.
- جهت شارژ خودرو حتماً از شارژر همراه خودرو استفاده شود و از شارژرهای متفرقه استفاده نشود.

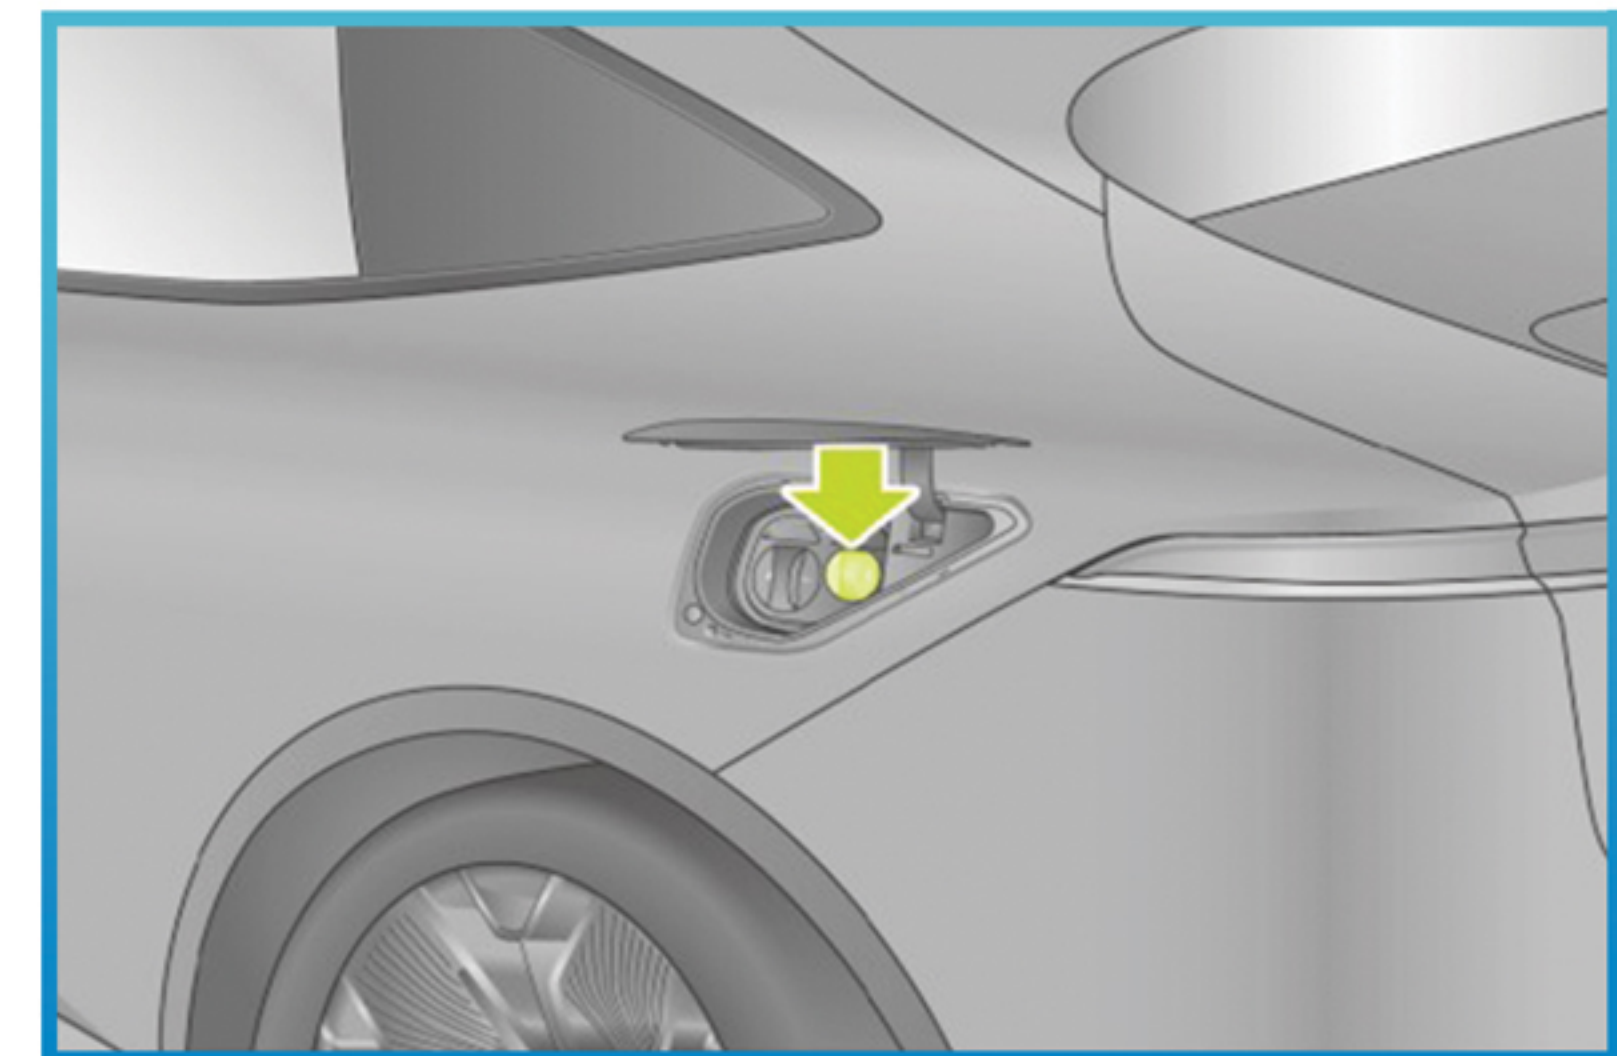

این خودرو مجهز به درگاه شارژ AC است


باز کردن و بستن درب درگاه شارژ در صفحه نمایشگر وسط از طریق یکی از مسیرهای زیر می‌باشد:

- Settings >> Quick Controls >> Quick Setting >> Charge Port
- Control Panel >> Charge Port


باز کردن یا بستن دستی درب درگاه شارژ

می‌توانید موقعیت مشخص شده در تصویر را فشار دهید تا به‌طور اتوماتیک درب درگاه شارژ را باز کنید.

نکته: باز کردن دستی درب درگاه شارژ فقط هنگامی مجاز است که خودرو در حالت P قرار داشته باشد و قفل درب باز باشد.

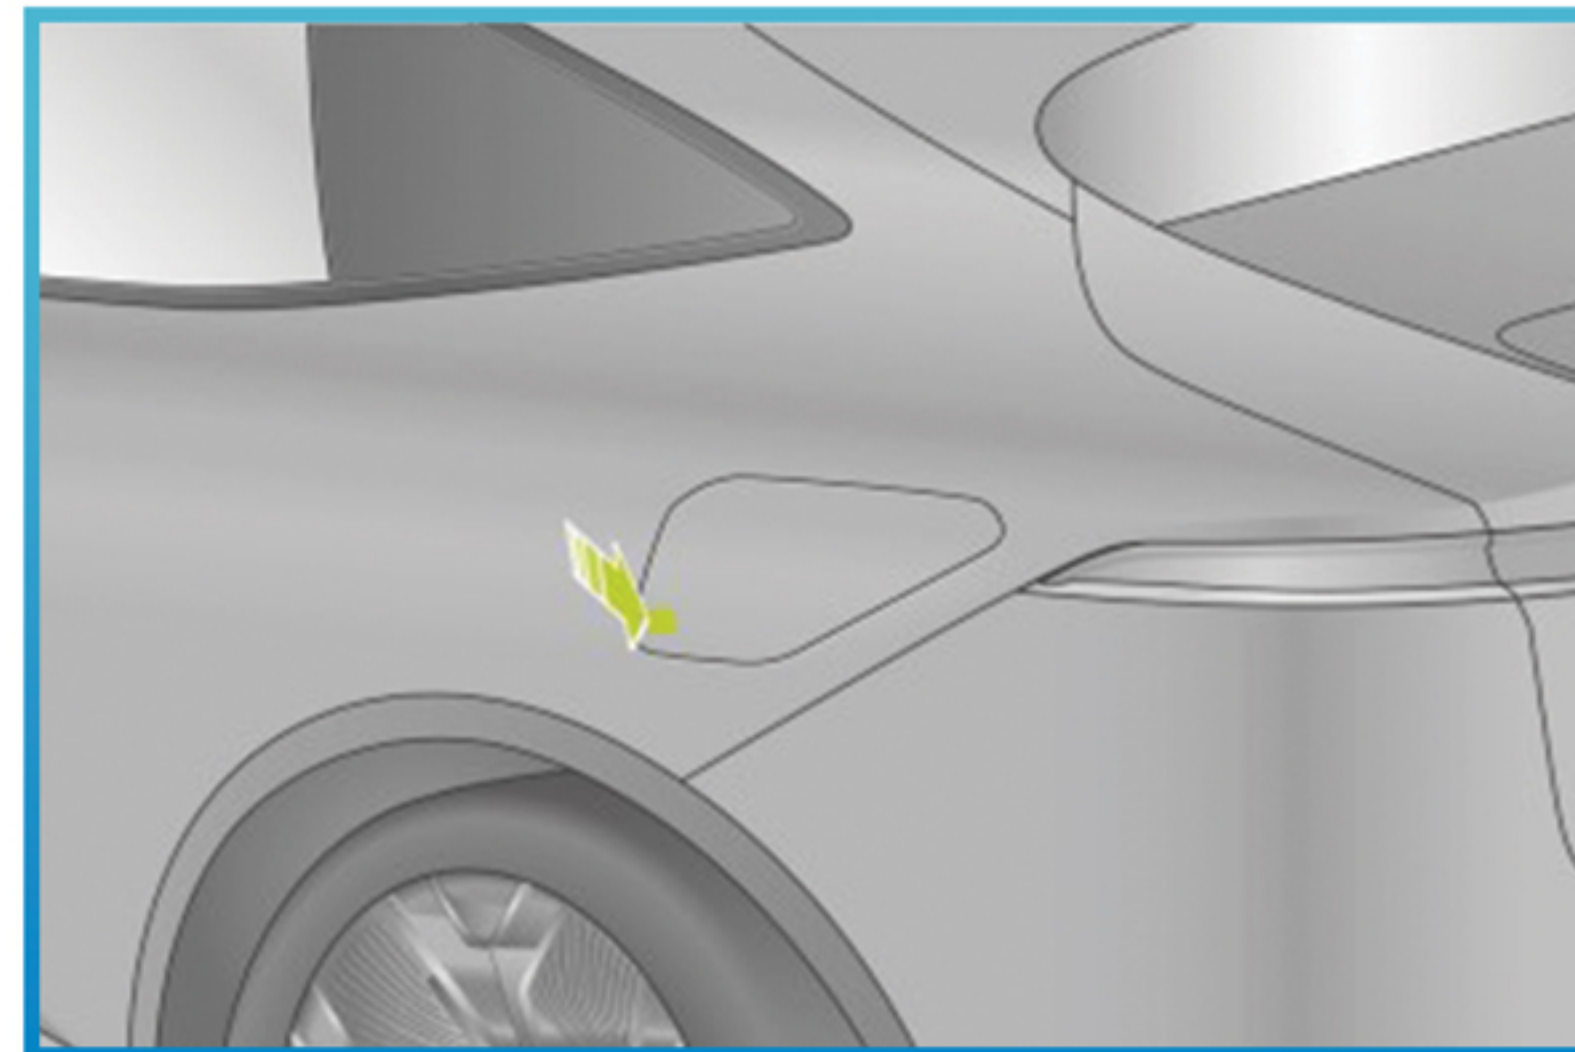


می‌توانید کلید مشخص شده در تصویر را فشار دهید تا به‌طور اتوماتیک درب درگاه شارژ بسته شود.

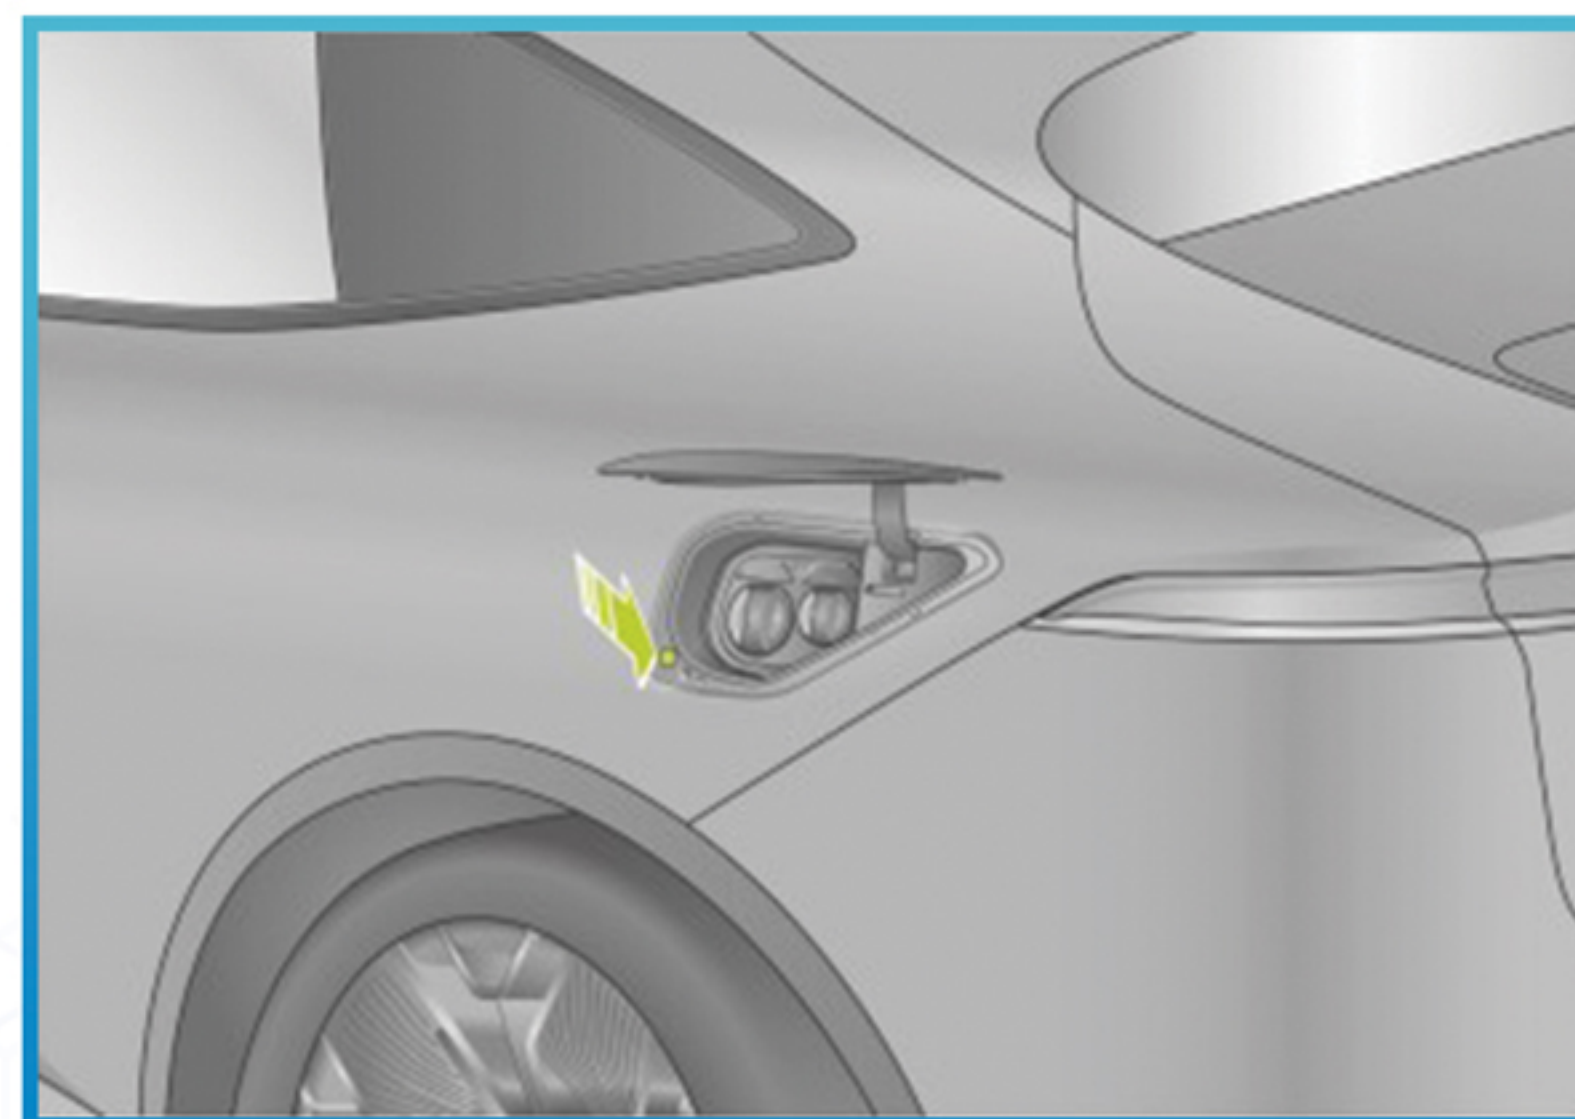

شارژر AC

هنگام شارژ خودرو به صورت AC می‌توانید مراحل زیر را انجام دهید:

۱. هنگامی که خودرو پارک شده، آن را در حالت P قرار دهید و ترمز پارک را فعال کنید.
۲. درب درگاه شارژ را باز کنید.
۳. بعد از باز شدن درب درگاه شارژ، درپوش آب‌بندی رابط شارژ را باز کنید.
۴. رابط شارژ را به درگاه شارژ متصل کنید تا صدای کلیک شنیده شود که اتصال به درستی انجام شده است.
۵. هنگامی که نشانگر  روی صفحه کیلومتر روشن شد و از صحت عملکرد آن اطمینان حاصل کردید، خودرو را ترک کنید.
۶. پس از شارژ، کلید باز کردن قفل روی رابط شارژ را فشار دهید تا رابط را جدا کنید.
۷. درپوش آب‌بندی درگاه شارژ را مرتب کنید، آن را در موقعیت اولیه خود قرار داده و سپس درب درگاه شارژ را ببندید.

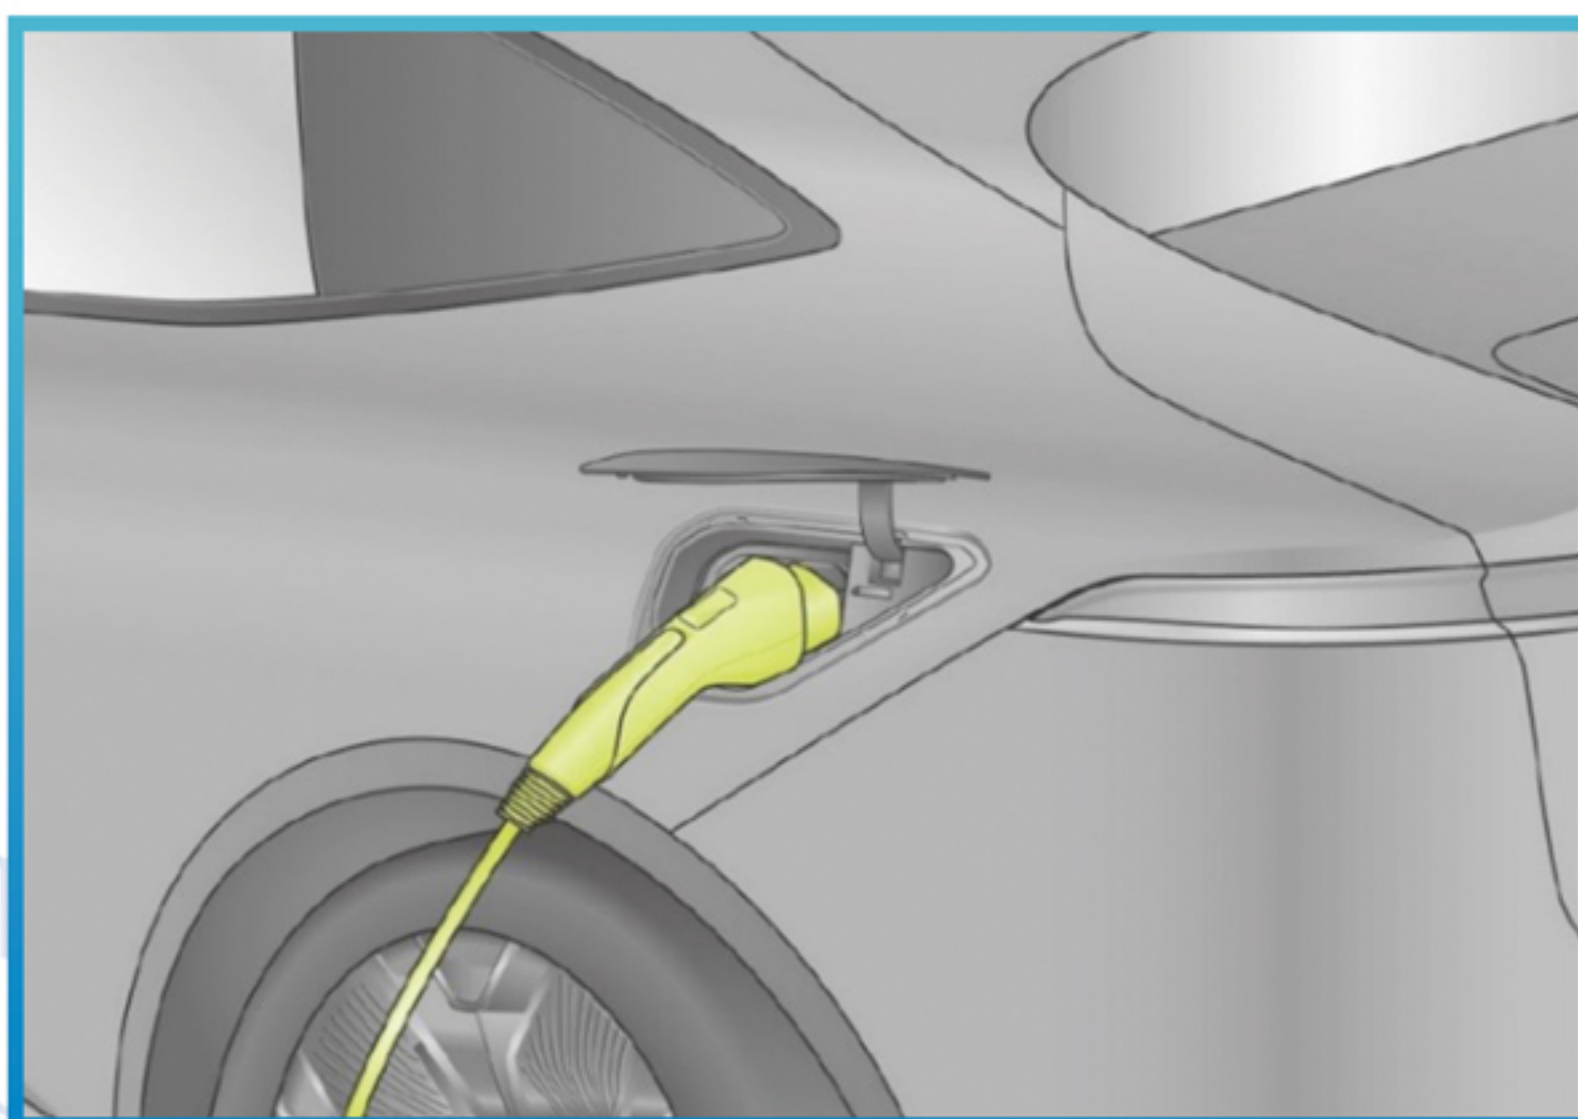




روش شارژ خودرو AVATR 11



 [bmcars.auto](https://www.bmcars.auto)
www.bmcars.online

وضعیت چراغ‌های نشانگر

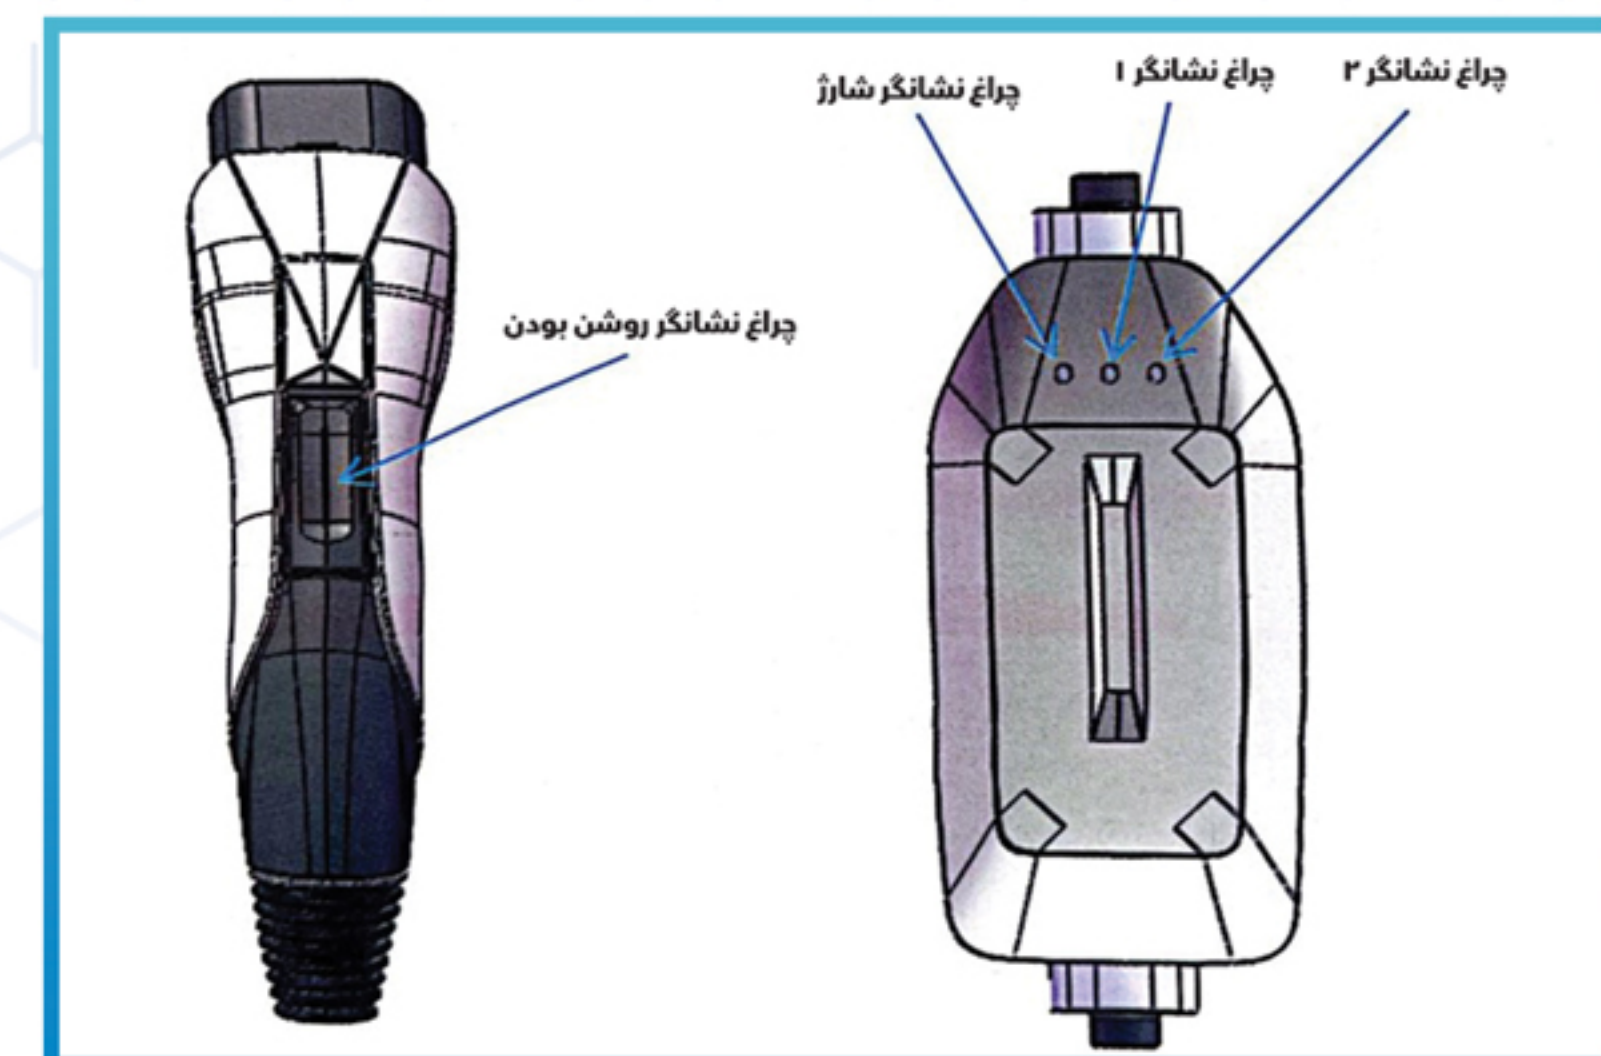

ردیف	وضعیت	چراغ نشانگر روشن بودن	چراغ نشانگر شارژ	چراغ نشانگر خطا ۱	چراغ نشانگر خطا ۲
		رنگ LED : سبز	رنگ LED : قرمز		
۱	حالت اولیه	روشن	چشمک زن	چشمک زن	چشمک زن
۲	آماده به کار	روشن	خاموش	خاموش	خاموش
۳	در حال شارژ	روشن	چشمک زن ۰,۵ ثانیه	خاموش	خاموش
۴	شارژ کامل	روشن	روشن	خاموش	خاموش
	خطاها	رنگ LED : سبز	رنگ LED : قرمز		
۵	خطای شارژر	روشن	خاموش	چشمک زن ۰,۵ ثانیه	خاموش
۶	خطای ارتباطی	روشن	خاموش	روشن	روشن
۷	خطای ولتاژ	روشن	خاموش	خاموش	چشمک زن ۰,۵ ثانیه
۸	عدم اتصال به زمین	روشن	خاموش	روشن	چشمک زن ۰,۵ ثانیه
۹	حفاظت در برابر جریان زیاد	روشن	خاموش	چشمک زن ۰,۵ ثانیه	روشن
۱۰	حفاظت از اتصال کوتاه	روشن	خاموش	خاموش	روشن
۱۱	حفاظت در برابر نشتی	روشن	خاموش	چشمک زن ۰,۵ ثانیه	چشمک زن ۰,۵ ثانیه
۱۲	حفاظت در برابر دما	روشن	خاموش	روشن	خاموش