



روش‌های شارژ خودرو

BYD SONG PLUS DM-i




bmcars.auto
www.bmcars.online

استفاده از خودرو به عنوان منبع برق شهری (V2L)*

• اطمینان حاصل کنید که هیچ شرایط غیر عادی مانند شکستگی پوسته، سایش کابل، دو شاخه زنگ زده یا مواد خارجی در رابط V2L وجود نداشته باشد.

• اطمینان حاصل کنید که آب، مواد خارجی در درگاه شارژ وجود نداشته باشد و ترمینال فلزی در اثر زنگ زدگی یا خوردگی آسیب نبیند یا تحت تأثیر قرار نگیرد. اگر هر یک از شرایط بالا اتفاق بیفتد، شارژ ممنوع است، در غیر این صورت ممکن است منجر به اتصال کوتاه یا شوک الکتریکی شود که منجر به آسیب شخصی شود.

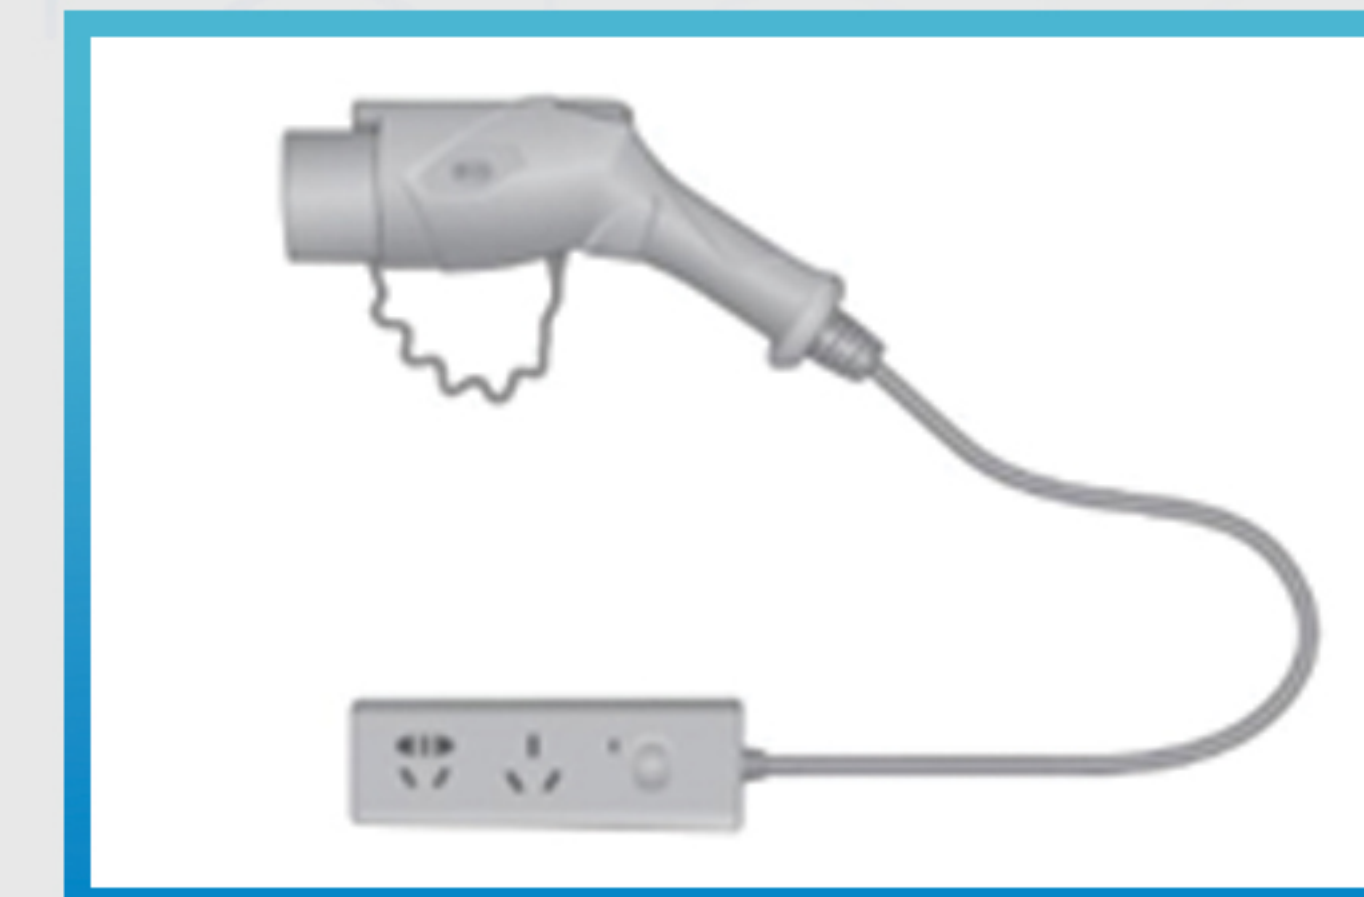

• توجه داشته باشید که حداکثر جریان قابل استفاده ۱۶ آمپر و حداکثر توان ۴۰۰۰ وات می‌باشد.

شروع استفاده از خودرو به عنوان منبع برق شهری

رابط V2L را به درگاه شارژ خودرو متصل کنید. وقتی کلید روی رابط (مطابق شکل) را فشار می‌دهید چند ثانیه صبر کنید تا چراغ نشانگر خروجی به رنگ قرمز روشن شود که نشان می‌دهد خروجی برای استفاده آماده است.



بعد از اینکه رابط V2L به درگاه شارژ وصل شد، اطلاعات مربوط به باتری بر روی صفحه کیلومتر نشان داده می‌شود.

■ جهت تنظیم مدت زمان V2L و نکات آن به دفترچه راهنما محصول مراجعه فرمائید.

توقف استفاده از خودرو به عنوان منبع برق شهری

کلید روی رابط را فشار دهید تا چراغ نشانگر خروجی خاموش شود. در موارد اضطراری، مستقیماً به مرحله بعدی بروید (توصیه نمی‌شود).



رابط V2L را جدا کنید. درپوش شارژ و درب محافظ درگاه شارژ را ببندید. پس از اتمام کار، تجهیزات V2L را درمحفظه بار قرار دهید.

*V2L: Vehicle to Load

روش‌های شارژ خودرو BYD SONG PLUS

بازرسی قبل از شارژ

- بررسی کنید که تجهیزات شارژر، درگاه شارژ و رابط شارژ، و هر وسیله اتصال شارژ، دارای شرایط غیر عادی مانند سایش کابل، زنگ زدگی پایه، پارگی پوسته یا اجسام خارجی در رابط شارژها نباشند.
- هنگامی که ترمینال‌های فلزی دوشاخه شارژر، درگاه شارژ و رابط شارژ آسیب دیده باشد یا به دلیل زنگ زدگی، خوردگی یا سوختگی اتصال ضعیف داشته باشند، باتری شارژ نمیشود.
- اگر هر یک از شرایط بالا اتفاق بیفتد، شارژ ممنوع است، در غیر این صورت ممکن است منجر به اتصال کوتاه یا شوک الکتریکی شود که منجر به آسیب شخصی شود.
- در صورت کثیف بودن رابط شارژ، درگاه شارژ و دوشاخه برق، آن را تمیز کنید و یا اگر خیس هستند با یک دستمال تمیز آن‌ها را خشک کنید و اطمینان حاصل کنید که محل اتصال خشک و تمیز باشد.
- از دستگاه شارژ در طول شارژ کردن در روزهای بارانی محافظت نمایید تا از ورود آب به آن جلوگیری نمایید.

شارژر پرتابل AC

- جهت شارژ خودرو حتماً از شارژر همراه خودرو استفاده شود و از شارژرهای متفرقه استفاده نشود.
- دوشاخه شارژر به یک پریز برق خانگی استاندارد ارت دار (اتصال به زمین و حداقل ۱۰ آمپر) و رابط شارژر به درگاه شارژ AC خودرو متصل می‌شود.
- توصیه می‌شود از سیم و خروجی برق ۲۲۰ ولت ۱۰ آمپر استفاده نمایید.



- هنگام شارژ، سیم اتصال شارژر نباید خمیده شود، در غیر این صورت باعث ایجاد اتلاف گرما می‌شود.
- برای استفاده از دستگاه، حداکثر دمای محیط ۵۰ درجه سانتیگراد می‌باشد. لطفاً هنگامی که از دستگاه استفاده نمی‌کنید، آن را در یک جای خشک و خنک نگه دارید.
- در حین شارژ، تجهیزات را در صندوق عقب قرار ندهید. آن را در قسمت جلو خودرو و نزدیک لاستیک‌ها قرار دهید.
- در حین استفاده، از جابه جایی و زیر پا گذاشتن دستگاه خودداری کنید.
- برای جابه جایی تجهیزات، کابل را نکشید. با احتیاط از آن استفاده کنید.
- تجهیزات شارژ و درگاه‌های مربوطه را تعمیر نکنید.
- توصیه می‌شود از سیم‌ها یا آداپتورهای اضافی استفاده نکنید.
- هنگامی که برق خانگی ضعیف شده است، کابل رابط شارژ فرسوده شده است، لایه عایق شکسته است یا در صورت وجود هر آسیب دیگری لطفاً از تجهیزات شارژ استفاده نکنید.
- هنگامی که رابط شارژ، دو شاخه یا سه راهی برق جدا شده یا شکسته است یا سطح آن آسیب دیده است، از تجهیزات استفاده نکنید.


شارژر پرتابل AC

شروع شارژ

۱. برای باز کردن درپوش درگاه شارژ، ابتدا قفل خودرو را باز کنید.
۲. سپس درب محافظ درگاه شارژ خودرو را باز کنید.
۳. دوشاخه برق را بوسیله تبدیل آن به پریز برق وصل کنید. نشانگر شارژ روشن می‌شود. (به رنگ قرمز)
۴. رابط شارژ خودرو را به درگاه شارژ متصل کرده و آن را به طور ایمن قفل کنید، نشانگر اتصال شارژ داشبورد روشن می‌شود.
۵. چراغ نشانگر شارژر شروع به چشمک زدن می‌کند. (به رنگ سبز)
۵. در هنگام شارژ کردن، بر روی صفحه کیلومتر، پارامترهای شارژ و تصویر شارژ نشان داده می‌شود.



۱. هنگامی که خودرو به طور کامل شارژ شد، عملکرد شارژ کردن به صورت خودکار تمام می‌شود.
۲. درپوش درگاه شارژ را باز کنید.
۳. اگر حالت ضد سرقت غیر فعال شده است، مستقیماً کلید روی شارژر را فشار دهید تا شارژ را بیورید.
۴. اگر حالت ضد سرقت فعال شده است، کلید باز کردن قفل بر روی دستگاه درب را فشار دهید (هنگامی که کلید نزدیک باشد) سپس کلیدروی شارژر را فشار دهید تا شارژ را بیورید.
۵. دوشاخه برق را از پریز جدا کنید.
۶. درپوش شارژ و درب محافظ درگاه شارژ را ببندید.
۷. شارژر را در محفظه بار قرار دهید.

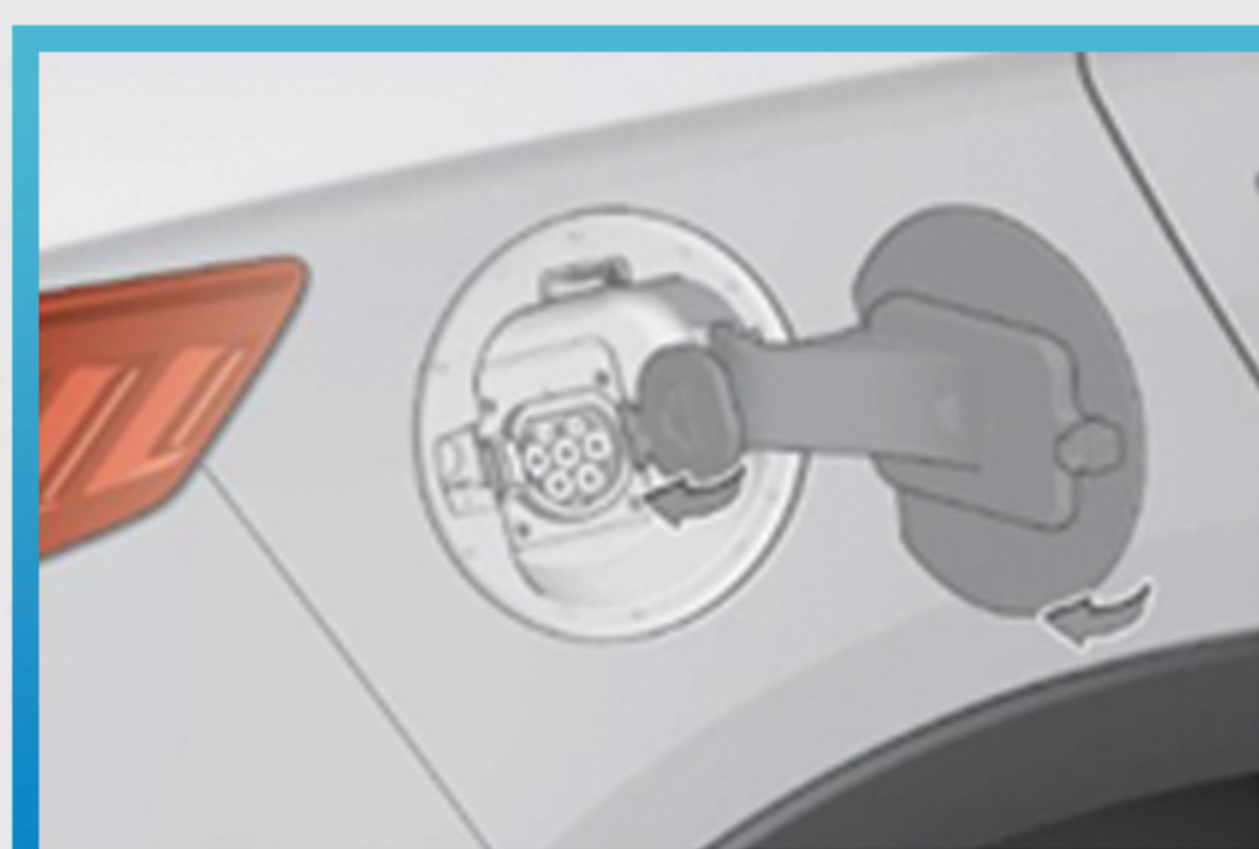

شارژ کردن با آداپتور شارژر DC

شروع شارژ

۱. در ایستگاه شارژ DC قفل خودرو را باز کرده، سپس درپوش شارژ و درب محافظ درگاه شارژ را باز کنید.
۲. ابتدا آداپتور شارژر DC را به درگاه خودرو وصل کنید.
۳. سپس رابط شارژ DC را به آداپتور شارژر DC وصل کنید.
۴. پس از قرارگیری رابط شارژ DC به آداپتور شارژر DC، از اتصال گیره قفل رابط شارژ DC به قفل آداپتور اطمینان حاصل کنید.
۵. در حین شارژ کردن، صفحه کیلومتر پارامترهای مربوط به شارژ و تصویر شارژ را نمایش می‌دهد.



توقف شارژ

۱. کلید قفل مکانیکی بر روی رابط شارژ DC را فشار دهید و رابط شارژ را بیرون بیاورید.
 ۲. کلید قفل بر روی آداپتور DC را فشار دهید و آداپتور DC را نیز بیرون بیاورید.
 ۳. تجهیزات شارژ را سازماندهی کنید و رابط شارژ را در محل تعیین شده ایستگاه شارژ DC قرار دهید.
 ۴. درپوش شارژ و درب محافظ درگاه شارژ را ببندید.
- نکته: لطفاً ابتدا مطمئن شوید که قبل از قراردادن رابط شارژ به آداپتور، آداپتور به خودرو متصل شده است. در غیر این صورت، بیرون کشیدن رابط شارژ DC بعد از قرار دادن آداپتور مشکل است و نمی‌تواند برای شارژ DC به رابط شارژ خودرو وصل شود.
۵. جهت جداسازی رابط شارژ از آداپتور شارژر DC، ابتدا رابط شارژر را جدا کرده، پس از آن نسبت به جداسازی آداپتور شارژر DC اقدام کنید.

